

# F コックジョイント

コックジョイントはフランジと接続ねじの組み合わせで選択して下さい。

注文方法(例)

F-F10-B9

コックジョイント  
 フランジ側注文番号  
 オスねじ側注文番号


## フランジ側

注文番号	名称	フランジ	外径	ボルト孔	
				P. C. D	径. 個数
F1	JIS5K	1B	φ95	75	φ12 4
F2	JIS5K	11/2B	φ120	95	φ12 4
F3	JIS5K	2B	φ130	105	φ15 4
F4	JIS5K	21/2B	φ155	130	φ15 4
F5	JIS5K	3B	φ180	145	φ19 4
F6	JIS5K	4B	φ200	165	φ19 8
F7	JIS10K	1B	φ125	90	φ19 4
F8	JIS10K	11/2B	φ140	105	φ19 4
F9	JIS10K	2B	φ155	120	φ19 4
F10	JIS10K	21/2B	φ175	140	φ19 4
F11	JIS10K	3B	φ185	150	φ19 8
F12	JIS10K	4B	φ210	175	φ19 8
F13	極東・川西	1B	φ95	70	φ11 4
F14	極東・川西	11/2B	φ115	90	φ13 4
F15	極東・川西	2B	φ130	105	φ13 4
F16	極東・川西	21/2B	φ150	115	φ13 6
F17	極東・川西	3B	φ165	130	φ13 6
F18	極東・川西	4B	φ200	160	φ13 8
F19	東急	1B	φ85	65	φ11 4
F20	東急	11/2B	φ110	85	φ11 4
F21	東急	2B	φ120	95	φ11 4
F22	東急	21/2B	φ142	115	φ11 6
F23	東急	3B	φ142	121	φ11 6
F24	東急	4B	φ168	149	φ11 8

## おねじ側

注文番号	ねじの呼び
B1	G 1B
B2	G 11/2B
B3	G 2B
B4	G 21/2B
B5	G 3B
B6	G 4B
B7	R 1B
B8	R 11/2B
B9	R 2B
B10	R 21/2B
B11	R 3B
B12	R 4B
B13	M 64
B14	M 75
B15	M 90
B16	M 115
B17	消防 2B
B18	消防 21/2B
B19	消防 3B
B20	消防 4B
B21	出光(BS) 21/2B
B22	出光(BS) 3B
B23	出光(BS) 4B
B24	シェル 21/2B
B25	シェル 3B
B26	極東・川西 2B
B27	極東・川西 21/2B
B28	極東・川西 3B
B29	名古屋 2B
B30	名古屋 21/2B
B31	名古屋 3B
B32	東急 21/2B
B33	東急 3B
B34	タツノ 21/2B

### コックジョイント

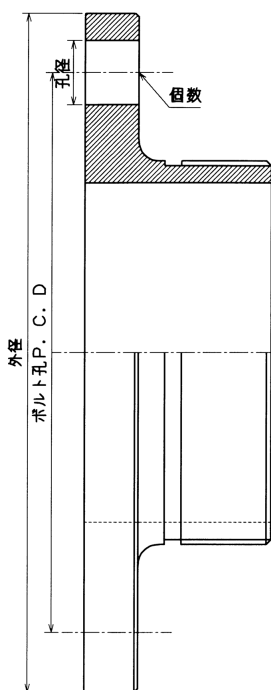

フランジ側 おねじ側

